



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАРНИЗОВ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА


ИНСТРУМЕНТЫ

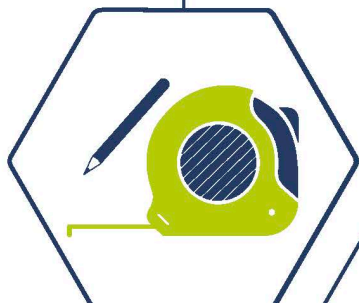

карандаш, рулетка

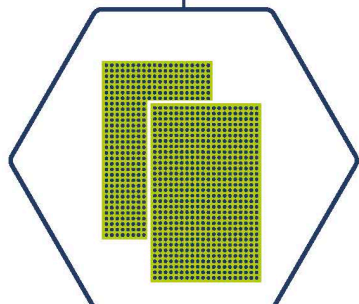

мелкозернистая
наждачная бумага

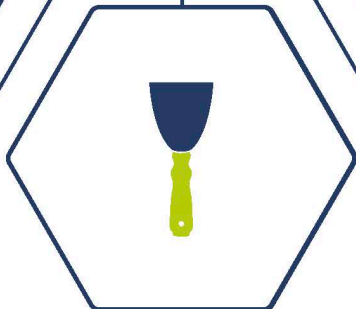

шпатель



клей монтажно-
стыковочный
HD 1000 / клей-
шпатлевка
HD 500




торцовочная пила / ножовка и стусло

1




Перед началом монтажа необходимо
выдержать в помещении 2 суток

2

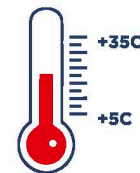


Работы рекомендуется проводить
при температуре от +5 до +35C

3

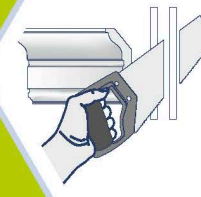


С помощью стусла и ножовки
(или торцовочной пилы) зашлифуйте изделие
под нужным углом и на нужную длину

4

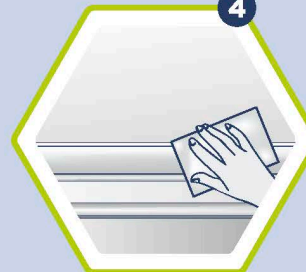


Очистите поверхность стены
и карнизов от грязи и пыли,
при необходимости обезжирьте

5

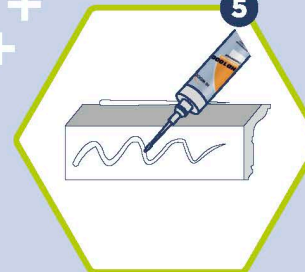

Нанесите монтажно-
стыковочный клей HD 1000
на заднюю поверхность изделия

6

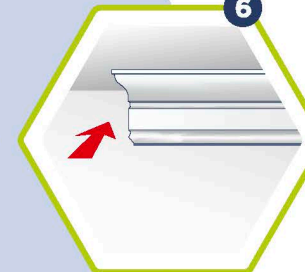


Смонтируйте изделие
на поверхность

7




Застывание клея на отрыв
30 мин, набор полной
прочности через 48 часов

8

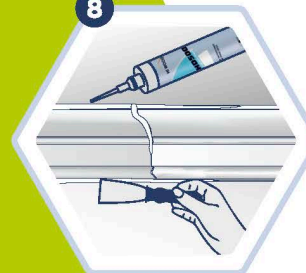

При необходимости для
коррекции неровностей и соединений
используйте клей-шпатлевку HD 500

9

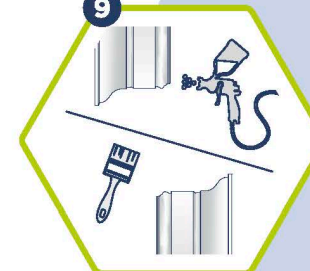

Можно окрашивать